

1 Sicherheit

1.1 Einführung

Die Aufschnitt - Maschine Bistro 1920 ist mit Schutzeinrichtungen ausgerüstet. Sie wurde einer Sicherheitsprüfung und -abnahme unterzogen.

Bei Fehlbedienung oder Mißbrauch drohen dennoch Gefahren für

- die Gesundheit des Bedieners,
- die Maschine und andere Sachwerte des Betreibers.

Alle Personen, die mit dem Aufstellen, Bedienen, Warten, und Reparieren der Maschine zu tun haben, müssen

- für ihre Tätigkeit ausgebildet/eingewiesen sein,
- diese Betriebsanleitung genau beachten.

1.2 Sicherheitshinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Symbole und Signalwörter verwendet:



Warnung!
bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises können schwere Verletzungen eintreten.



Vorsicht!
bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises können leichte Verletzungen eintreten.



Wichtig!
bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders wichtige Informationen.

1.3

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Aufschnitt - Maschine Bistro 1920 ist ausschließlich zum Schneiden von schneidfähigen Lebensmittel bestimmt.

Schneiden Sie Lebensmittel **nicht in gefrorenem Zustand**.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen der Maschine sind aus Sicherheitsgründen verboten.

Die in dieser Betriebsanleitung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen müssen eingehalten werden.

1.4

Emmissionen

| | |
|------|--|
| Typ | Schalldruckpegel nach EN ISO 11204, im Leerlauf |
| alle | < 69 db (A) |
| Typ | Schwingungsgesamtwert |
| alle | < 2,5 m/s ² |

1.5

Gefahrenquellen

Das drehende Messer kann Körperteile abschneiden.

Gefährdet sind Ihre Finger, besonders der Daumen.

Greifen Sie aus diesem Grund nicht in den Raum zwischen Restehalterplatte und Messer bzw. Anschlagplatte, solange die Anschlagplatte nicht vollständig geschlossen ist.

Wenn der Restehalter angehoben ist, besteht die Gefahr, dass er plötzlich herunterfällt, wenn Sie den Schlitten

bewegen. Verwenden Sie den Restehalter daher stets, um das Schneidgut von oben oder von der Seite auf den Schlitten zu drücken.

Die Aufschnitt - Maschine arbeitet mit Netzspannung. Die Maschine darf daher nicht geöffnet werden.

1.6

Arbeitsplatz

Bedienen Sie die Maschine nur, wenn Sie aufrecht und sicher stehen. Stehen Sie vor der Maschine mit Blick auf den Ein-/Aus-taster und den Einstellknopf.

Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und übersichtlich.

Die Maschine muss standsicher auf einer stabilen Unterlage aufgestellt werden, die das Gewicht von ca. 10 kg und die leichte Vibration aushält.

1.7

Zulässige Bediener

Mit der Aufschnitt - Maschine dürfen nur Personen arbeiten,

- die die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben,
- die vom Betreiber in die Bedienung eingewiesen wurden,
- die über die von der Maschine ausgehende Gefahren und die Hygienevorschriften unterrichtet wurden.

Die Maschine darf nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden (Mechaniker, Elektriker).

Treffen Sie im Betrieb Maßnahmen, die verhindern, dass Unbefugte die Maschine benutzen, reinigen oder warten.

1.8

Arbeitskleidung

Tragen Sie bei der Bedienung enganliegende Kleidung.
Beachten Sie auch die Hygienevorschriften.


Tragen Sie bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Messer Schutzhandschuhe mit Pulsschutz.

1.9

Schutzeinrichtungen

| Pos | Einrichtung | Funktion |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | STOP-Taster | sofortiges Ausschalten |
| 2 | Daumenschutz | verhindert versehentlichen Zugriff mit dem Daumen zur Stirnseite des Messers |
| 3 | Zwangsgeführter Restehalter | verhindert Zugriff zur Stirnseite und zur Stirnfläche des Messers |
| 4 | Verriegelung der Anschlagplatte | Der Schlitten kann nur abgeklappt werden, wenn die Anschlagplatte über die 0-Stellung hinweg zum Endanschlag gestellt wird und die Messerschneide überdeckt ist |

Ist der Anschlag zwangsverriegelt (abgenommener Schlitten), darf der Einstellknopf für die Schnittstärke nicht betätigt werden. Gefahr der Zerstörung der Anschlagverstellung!

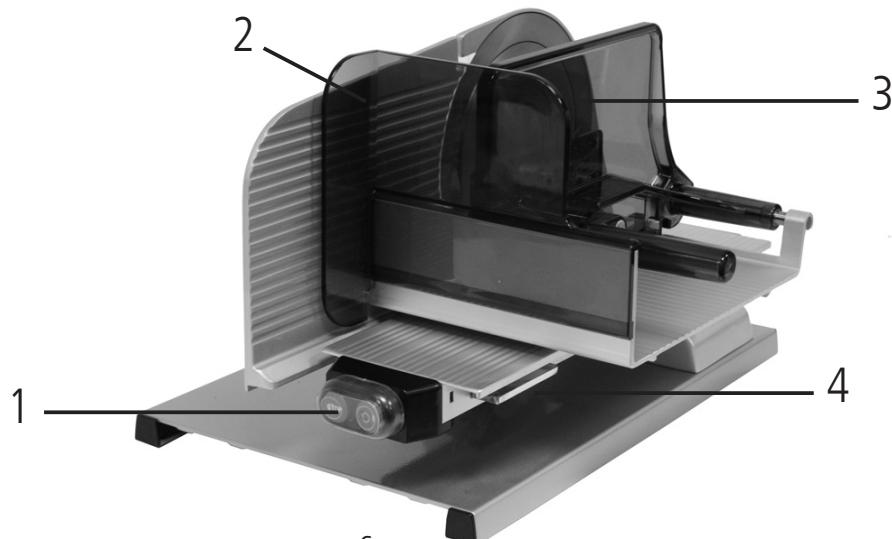

Prüfen Sie die Schutzeinrichtungen

- täglich vor Arbeitsbeginn
- nach jeder Wartung oder Reparatur

Prüfen Sie auf vorgeschriebenen Zustand und Funktion.

Lassen Sie Mängel von Fachpersonal beseitigen.

Das Entfernen, Verändern oder Unwirksammachen der Schutzeinrichtungen ist verboten.

1.10 **Verhalten im Notfall**

Im Notfall sofort den roten STOP-Taster drücken.

1.11 **Vor der ersten Inbetriebnahme**

Prüfen Sie

- die Schutzeinrichtungen nach Abschnitt 1.9.
- die Ausrüstung und Funktion der Maschine nach Abschnitt 2.1. und 2.2.

Mängel und Abweichungen müssen vor der Inbetriebnahme beseitigt werden.